

■お手入れ方法

- シートカバーが汚れた場合は、中性洗剤で汚れた部分のみを手洗いしてください。
- シートカバーはウレタンフォームを内蔵しており、一度水分を含むと完全に乾くまで時間がかかります。手洗い後は、出来る限り時間をかけて自然乾燥させてください。
- 補足** 丸洗い、洗濯機・脱水機・乾燥機等のご使用は、ウレタンフォームが壊れる可能性がある為ご遠慮ください。

■お客様へのお願い

- 本装置は自動車事故などの際に、お子様を衝撃から守ったり、衝撃を緩和する事を目的に開発された年少者用補助乗車装置です。ただし、自動車事故などにおいて、必ずしもお子様を無傷でお守りする事が出来るわけではありません。必ず説明書をお読み頂き、安全運転をお願い申し上げます。

■緊急時には

- 衝突事故などの緊急時には、あわてずに以下の手順にて対応してください。
 - ①お車のバックルボタンを押してシートベルトのロックを解除する。
 - ②お子様にかかっているシートベルトを取り外し、お子様を本装置から降ろす。
 - ③車外の状態を確認した後、安全な場所へ避難する。

補足 シートベルトが外れない場合は、シートベルトを切断してお子様を救出してください。 



警告

- ご利用出来る条件に合わないお子様のご使用、取付不可の座席でのご利用、又はご利用上の注意事項を厳守して頂けない場合、生命の危険や重大な傷害が生じる可能性があります。
- 運転中の取り付け・取り外しは、絶対にしないでください。



- 品質向上の為、予告なく仕様を一部変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本書に記載しているイラストは、わかりやすくする為に現物と多少異なる場合があります。

キ リ ト リ 線-----

製造輸入元 株式会社シーエー産商 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
お客様相談窓口 ☎0120-034-017

販売元 株式会社 エンドー

本社：〒452-0808 名古屋市西区宝池町394-2 2021-01
TEL：(052)502-3315 FAX：(052)503-1615
HP：http://www.kk-endoh.co.jp

ブースターシート

BAZBAZ

ECE基準適合

ECE R44/04
UNIVERSAL
15-36 kg
(E13)
045106
Group II, III

取扱説明書 保証書付

■ご使用の前には必ずお読みください

1. 本装置は、汎用（ユニバーサル）型年少者用補助乗車装置です。本装置は安全規格（UN ECE R44/04）に適合しておりますが、一部の車両にはお取り付け出来ません。
2. 本装置は、3点式巻取装置付シートベルトを装備している車両にのみ使用できます。
3. ご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

■使用できる車両座席ベルトの種類

ベルトの種類	ベルトの特徴
ELR(緊急ロック式巻取装置) 付3点式シートベルト	通常はベルトが自由に入れし、衝撃を感じた時だけベルトがロックされます。
ALR(自動ロック式巻取装置) 付3点式シートベルト	ベルトを引き出す途中で止めるとロックされ、それ以上引き出せません。

■本装置をご使用いただけるお子様の目安

体格差によって異なりますので目安として参照してください。

グループ II, III

適応体重 15kg 以上 36kg 以下

●年齢の目安：3歳頃～11歳頃

●身長の目安：95～138cm 以下

補足 本装置を使用する際には、お子様の頭が車両シートの背もたれから出ないようにご注意ください。

■本書を読んでいただくためのポイントマークについて



警告

事故につながったり、生命の危険・重大な傷害の恐れがあることを記載しています。



注意

安全のため、ご注意していただきたいことを記載しています。




補足

より安全・快適にご使用していただけ上、知っておいていただきたいことを記載しています。

★左記のポイントマークは、安全に関する内容ですので必ず守っていたいことを記載しています。

※シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま取り付けないでください。取り付ける場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。（別売）


■構成部品及び各部の名称

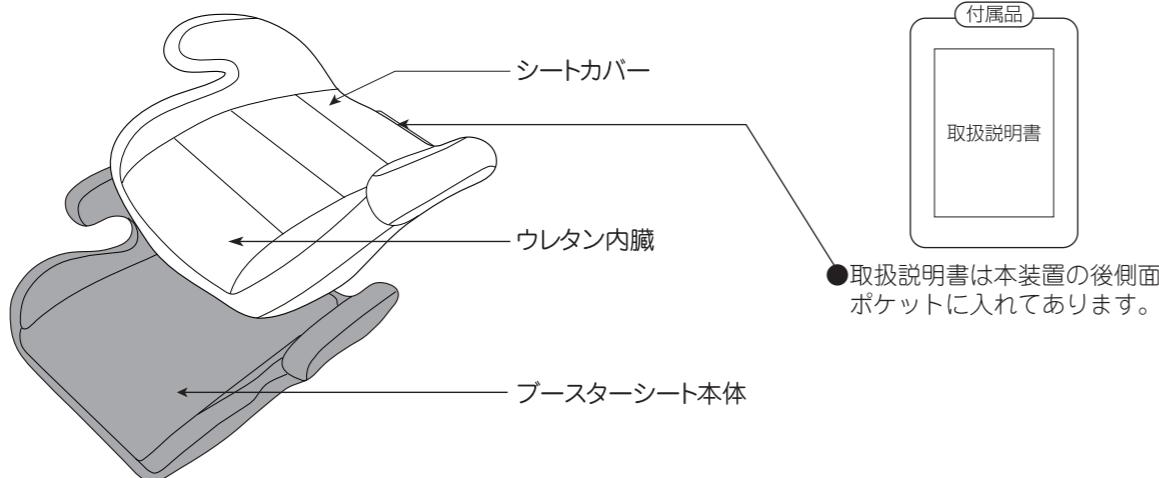

■取り付けできない車両と座席


- シートベルトのついていない座席
- 2点式シートベルトの座席（右図参照）
- パッシブシートベルト（自動式ベルト装置）や腰ベルト側にELRが付いた座席
- エアバッグを装備の座席（サイドエアバッグのみの場合には使用可）
- 進行方向に対し、後ろ向き・横向きの座席
- 運転に障害となる座席（前席・後席）の中央座席
- スポーツタイプなどの極端に座面が湾曲している不安定な座席
- 奥行き43cm以下の座席
- 可倒式シートの場合、極端に寝かせた状態での使用（右図参照）
- 1BOX車・ミニバンなどの乗降口側の補助席及び後部補助席

! 警告

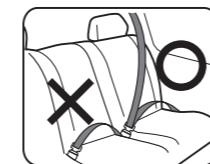

■ご使用方法

- ジュニアシートはお車の後席で進行方向に対して前向きでご使用ください。
- 腰ベルトは必ずサイドアームを通して、バックルを取り付けてください。
- 体の大きいお子様で肩ベルトが正しく肩を通らない場合は、肩ベルトをサイドアームからはずしてください。

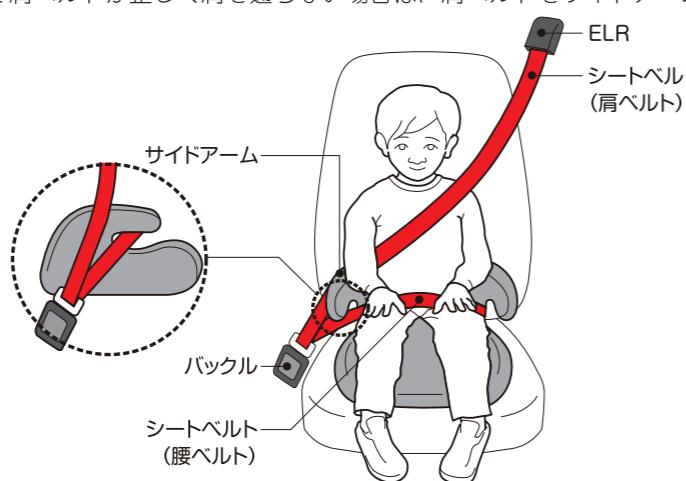

! 警告

- シートベルトを必ず利用してご使用ください。
- 車両シートベルトの肩ベルトがお子様の首に掛らないようにしてください。

■取り付け完了の確認と注意

- ブースターシートの後部と車両シートの背もたれが接していること。
- シートベルトのねじれやたるみがないこと。
- お子様の背中が車両シートの背もたれと接するように深く腰かけ、シートベルトが腰骨の位置にくるように正しくセットしてください。（左下図参照）
- 肩ベルトが極端に首に接していないか、又は肩より下の腕に接していないか確認してください。肩ベルトが正しくセット出来ない時は、使用しないでください。
- 車両側のバックルに金具が正しくセットされているか確認してください。（力チッと音がしますので確認してください。）

! 注意

1. 本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。
2. 本装置を使用する際、可動式シートや車両のドアに挟まれないように注意してください。
3. 衝突事故や本装置を落させたなど、一度でも強い衝撃を受けた場合は、外観上の破損がなくても絶対に使用しないでください。
4. 本装置の改造や分解は絶対にしないでください。又、カバーを取って使用したり指定以外のカバーの使用はしないでください。
5. 取扱説明書以外の取付方法は危険です。指定された取付方法で確実に行ってください。
6. 夏など暑い日の車両は高温になり樹脂部が熱くなります。お子様を乗せる際には、本装置が熱くないか触って確認してからご使用ください。又、駐車の際は日陰に停めるか本装置にタオルなどをかけ、直射日光を避けるよう注意してください。
7. お子様が車内にいる時は必ず保護者の方が付き添ってください。決して車両に置き去りにしないでください。
8. お子様が本装置に座っていない時でも安全のためシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた時、本装置が移動してケガをする恐れがあります。
9. 衝突の際に傷害を与える可能性のあるものは放置しないでください。（衝突時、荷物が移動し危険です。）
10. 本装置の上に立ったり、踏み台には使用しないでください。

-----キリトリ線-----

保証規定

- ①本装置の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証いたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・プラスチック部品の自然劣化。
 - ・ご使用にともなうキズややぶれ。
 - ・天変地異や、事故などによる故障や損傷。
 - ・保証書および販売証明書などのご提示がない場合。
 - ・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
 - ・有償修理時に要する発送費。
- ④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
- ⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。
- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

*品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。