

Auto *Close *Gate

LOVELY *BABIES *

取扱説明書

対象年齢 一生後まもなく～2歳頃まで

- ・開けた後に自動で閉まるオートクローズシステム!!
- ・片手で簡単に開閉出来ます。
- ・前後どちらからも開閉出来るのでとっても便利。
- ・サッと水拭き出来るからお手入れ簡単!

目次

- ご使用前に・・・・・・・・・・・・・・ P 1
- 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・ P 1
- 1. 取付けていただく前に・・・・・・ P 2
- 2. 本製品の組立て方・・・・・・・・・・ P 2
- 3. 本製品の取付け方・・・・・・・・・・ P 3
- 4. 本製品をご使用前に・・・・・・・・・・ P 4
- 5. 本製品の使い方について・・・・・・ P 4
- 保証書・保証規定・・・・・・・・・・・・ P 5

この度はオートクローズゲート・ラブリーベビーズ2をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。お読みになったあとの取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本体サイズ／810×35×915mm

取付け幅／71～98cm

重量／6.4kg

材質／PE, ABS, スチール

生産物賠償責任保険付


ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください。

ご使用上の注意！ けがなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

1. 本製品の取付けは取扱説明書に従い、保護者の方が正しく取り付けてください。
2. 本製品は階段用ではありませんので、階段上では使用しないで下さい。
3. 本製品をご使用いただける対象年齢は、生後まもなく～2歳頃までの乳幼児に限ります。
4. 本製品の取付け可能幅は 71.0～98.0cmです。
5. 本製品の取付けにより、壁・壁紙など材質によっては破損する場合があります。
必ず材質と強度を確かめたうえでご使用ください。
6. 壁、床面が水平な場所に取付け、製品の底面を床面にしっかりと接地させてください。
床面と接地させないと、本製品の安全な固定が出来ません。
7. 本製品の近くに、踏み台になるような物を置かないよう、十分注意してください。
8. 本製品を使用する前には、確実に固定されているか確認してください。また、定期的に点検を行ってください。
安全に固定出来ない場所では使用しないでください。
9. ご使用にならない場合も必ずロックして、本製品を確実に固定してください。
10. ストーブなど暖房器具の近く、また雨ざらしになるような所には取付けしないでください。
11. 必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を取付けた後も、お子様の安全には十分ご注意ください。
12. 本製品の取付けや収納、開閉は必ず保護者の方が行い、手指足等をはさまない様に十分にご注意ください。
13. 小さな部品はお子様の手に届かないところに保管してください。
14. 本製品の取付け部品などが破損した場合はすぐにご使用を中止し、弊社までご連絡ください。
15. その他の注意事項は、取扱説明書の指示に必ず従ってください。

各部の名称

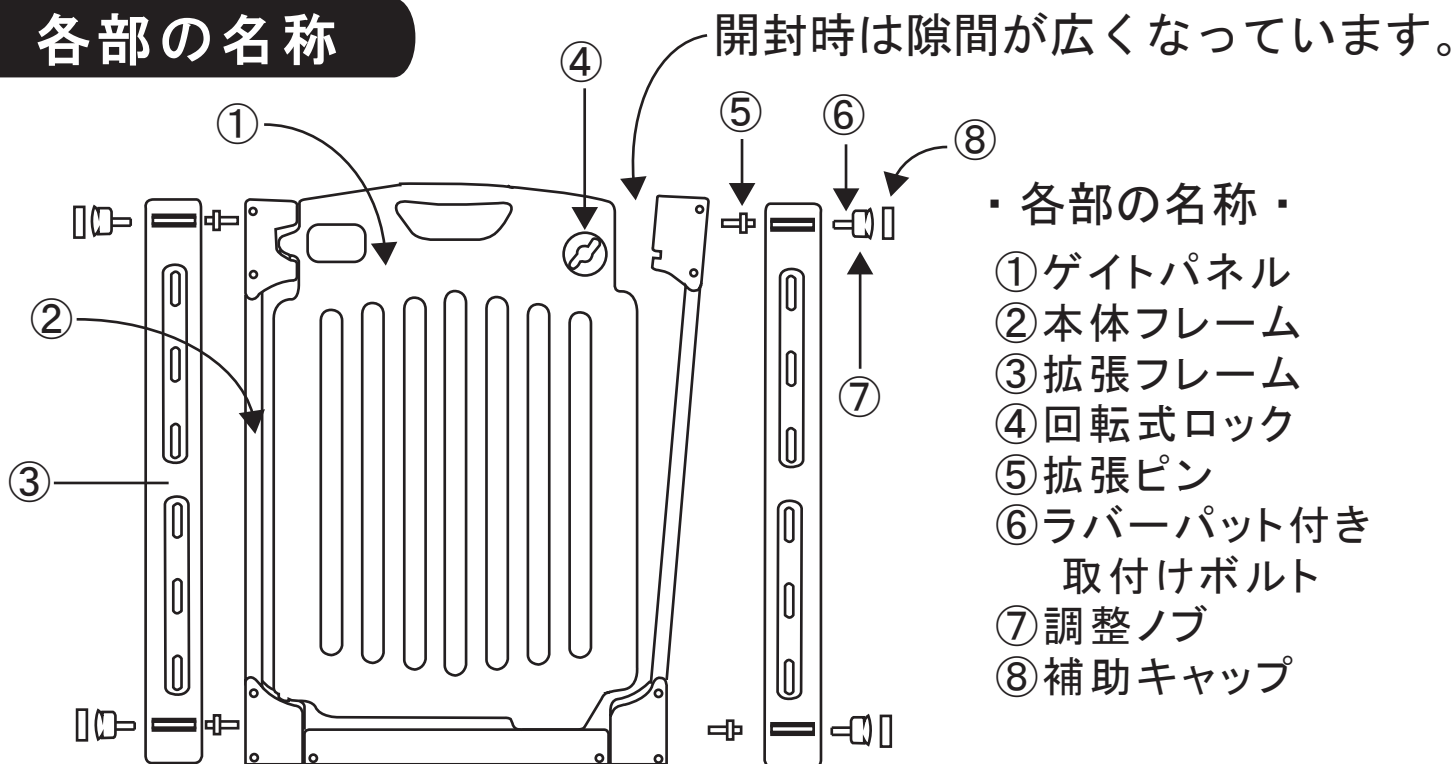

・セット内容・


本体(扉、支柱)・・・1ヶ	3M接着剤・・・4ヶ
拡張フレーム・・・2ヶ	固定ビス・・・4ヶ
補助キャップ・・・4ヶ	取付長ボルト・・・4ヶ

1. 取付けていただく前に

※ 本製品の取付方法は突っ張り式です。


- ①本製品を取付けする場所の寸法を測ります。
- ②実際の寸法と下記の図を参照し、あてはまる形式にて本製品を組立てます。

・拡張フレームなし・

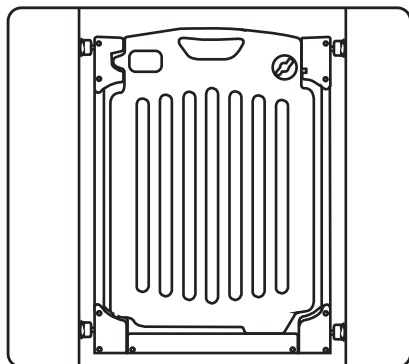


71.0～80.0cmの場合…
左右にボルト4本

・拡張フレーム1本・

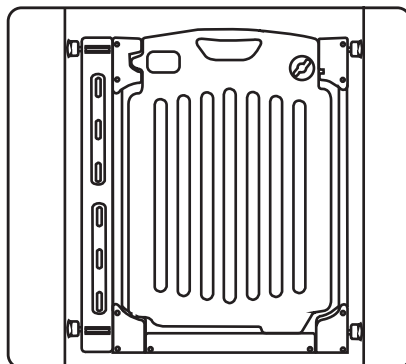

80.0～89.0cmの場合…
左右にボルト4本

・拡張フレーム2本・

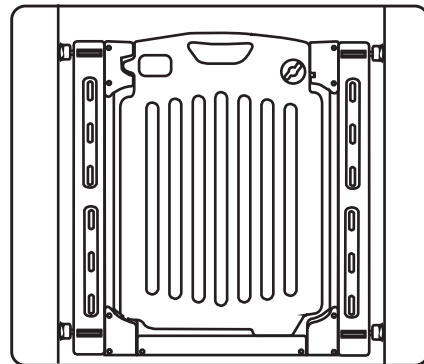


89.0～98.0cmの場合…
左右にボルト4本

2. 本製品の組立て方


A. 拡張フレームを使用しない場合

取付けボルトについている調節ノブをラバーパットに近づくようにまわし、本体フレーム(左右両側)の穴(上下)に差し込みます。—図参照—

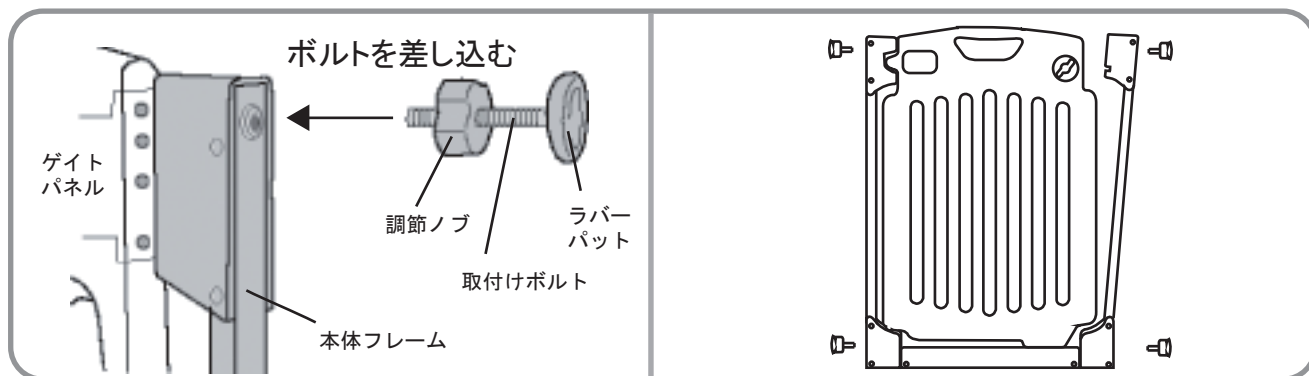

B. 拡張フレームを使用する場合

本体フレーム側面の穴(上下)に、拡張ピンを差し込み拡張フレームを接続します。取付けボルトについている調節ノブをラバーパットに近づくようにまわし、拡張フレームの穴(上下)に差し込んでください。拡張フレームを2本使用する場合は、もう一方の本体フレーム側にも同じ動作をして下さい。—図参照—

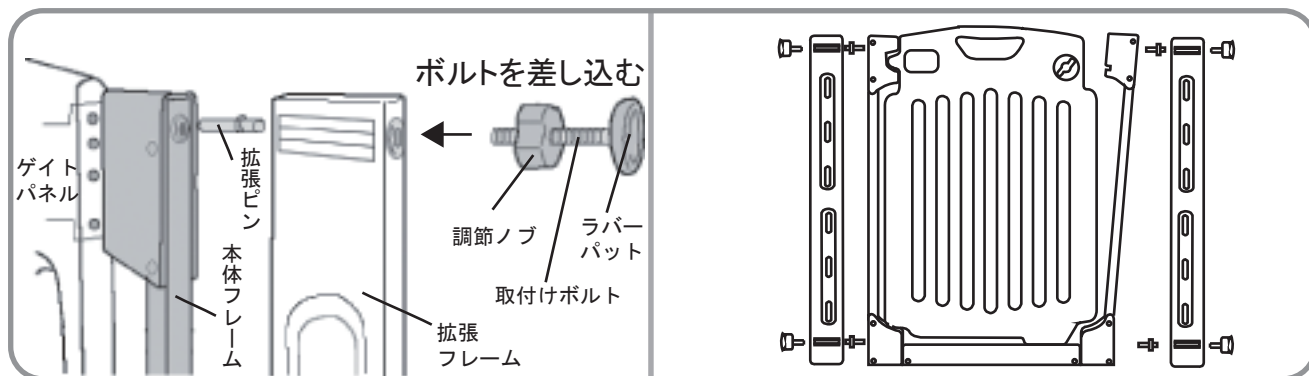

※拡張ピンは図のように差し込んでください。

3. 本製品の取付け方


注意！

本製品を取付ける際は、回転式ロックがある方を必ずお子様の反対側にくるように取付けてください。


- 1 取付ける場所に本製品を合わせ、本体を支えながら上部の広がっている部分の間隔を詰めます。調節ノブ(左右2箇所)を均等に締めつけ、仮止めの状態にします。下部の調節ノブも同じ要領で仮止めしてください。調節ノブは左下図の矢印側にまわせば、取付けボルトが長くなり、外側に押し出す力で固定する事ができます。(図-1)
次にラバーパットと壁が接する場所に、補助ソケットを取付け、3M接着剤か固定ビスで取付けていただくことを、お勧めします。(図-2)

警告！

- ・お子様がいない事確かめたうえで、取付けを行ってください。
- ・本製品の取付により、壁・壁紙など材質によっては破損する場合があります。必ず材質と強度を確かめたうえでご使用下さい。
- ・壁が石膏ボードの場合は3M接着剤の使用をお勧めいたします。
- ・壁が木パネルや柱の場合は固定ビスを使用する事ができます。但し、壁や柱に傷が付きます事をご承知下さい。

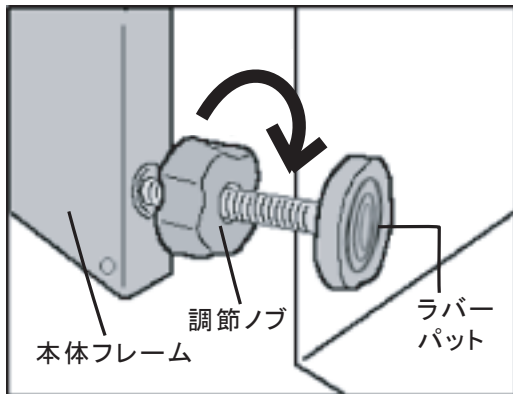

(図-1)

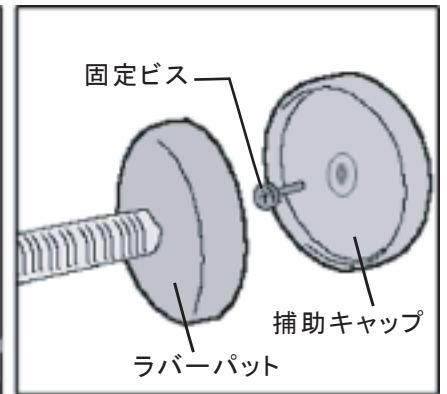


(図-2)

- 2 本体が壁や床面に対して垂直、水平であることを確認し、しっかりと調節ノブを締めつけてください。

注意！

調節ノブの締めつけは、左右均等に締めつけてください。その際取付けボルトの長さが左右対象になるのが理想的です。左右対称でない場合、本体が外れ、思わぬ事故につながる可能性があります、大変危険です。 -下図参照-

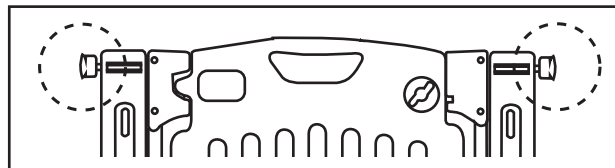


左右対称の間隔になるように締めつけて下さい。

注意！

ゲイトパネルと本体フレームの隙間を締めすぎないように、また隙間は平行になるように取付けください。 -下図参照-

- ・締めすぎ.....
ゲイトパネルが開閉出来ません。
- ・隙間が大きすぎる...
安全なロックがかからず、ゲイトパネルが開き大変危険です。

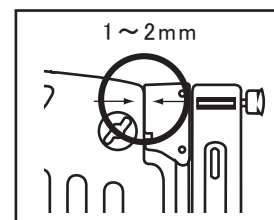

- 3 本体がしっかり取付けられているか、グラグラしていないか確認してください。下部の調節ネジは特にしっかりと締めつけ、固定してください。

4. 本製品をご使用前に

本製品をご使用前に次の順序で動作テストしてください。


- ①ゲイトパネルを一度開き、手を離せば自動で閉まる事を確認してください。
閉まらない時は、本体フレームが垂直か確かめてください。
前後・左右に垂直になるように調節ノブでセットしなおしてください。
- ②ゲイトパネルが閉じた状態で、開閉ロックがかかっていますか？
- ③再度本体にガタツキ等がないか、取付け方に問題が無いか確認してください。

注 意！

テストを行い1つでも問題があれば、本製品のご使用は中止してください。
また、「3. 本製品を取付けます」からもう一度やりなおしてください。

5. 本製品の使い方について

- ①回転式ロックを左に回してロックを解除します。この際お子さまが近くにいない事を必ず確認してください。
- ②ゲイトパネルを上を持ち上げながら開きます。ゲイトパネルは前後どちら側にも開く事ができます。
- ③ゲイトパネルから手を離せば自動で閉まります。この際お子さまが近くにいない事を必ず確認してください。
- ④ゲイトパネルが閉まったのを確認してから、回転式ロックを右に回してロックをしてください。
必ずロックが機能しているかを確認してください。

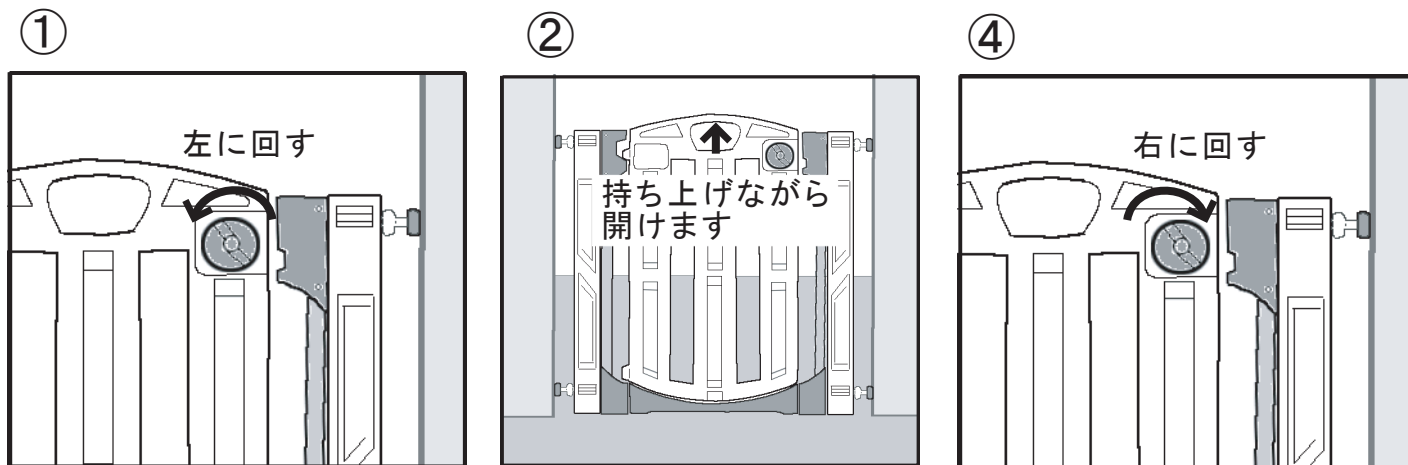

注 意！

階段の上では使用しないで下さい。

取外し方

お子様が近くにいない事を確認し、「取付ボルト」を緩めてください。その際、本体が倒れない様に十分注意してください。取り外した後は、お子様の手の届かない所に保管してください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに当社までご連絡ください。

・保証について・

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は、当社または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、当社または販売店にご相談ください。修理によって機能維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

・生産物賠償責任保険について・

当社はオートクローズゲイト・ラブリーベビーズ2を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書にしたがって正しく取付け、正しい方法で使いになったにもかかわらず、製品の欠陥によりお子様の身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償するために、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。
※ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害についてのみ補償するもので、製品の品質を保障するものではありません。

企画・輸入元 豊郡株式会社

販売元 (株)エンドー

〒452-0808 愛知県名古屋市西区宝地町394-2
TEL 052-502-3315 FAX 052-503-1615