


スタッキング式抗菌お昼寝コット用収納ワゴン 取扱説明書

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読み下さい。
安全上の注意事項をよくご理解の上、製品をご使用下さい。不適切な取扱いは事故につながります。
また、本書をいつでもご参照できるように、大切に保管して下さい。

本製品は、スタッキング式抗菌お昼寝コットの専用部品であり、単品で使用する事はできません。

● 付属品 ●

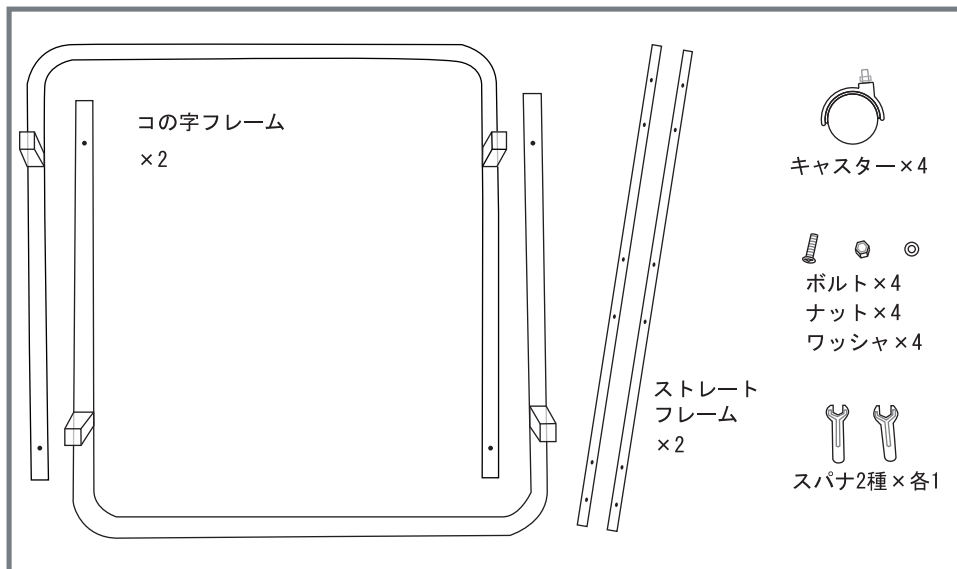

● 使用上の注意点 ●

本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読み下さい。

いつでもご参照できるように、取扱説明書を必ず保管しておいて下さい。

本製品はスタッキング式抗菌お昼寝コットを収納するための専用部品です。
他の目的での使用や、スタッキング式抗菌お昼寝コット以外のものを載せないでください。
他社の類似商品についても同様に使用しないでください。積載等の都合上、破損する恐れがあります。

本製品で遊んだり、乗ったりしないでください。誤った使い方をすると危険です。

本製品は屋内の平坦な場所でご使用下さい。床の段差や敷居などをまたぐ際は、スタッキングコットが崩れる恐れがありますので、移動や収納は充分にご注意いただき、保護者の方が行ってください。


本製品のキャスターには、ストッパーがついています。移動の際は、ストッパーを解除してゆっくりと行ってください。
また、移動時以外は、キャスターのストッパーを必ず使用してください。

定期的な点検を行い、製品に破損や異常が見つかった場合は使用を中止してください。


本製品を使用する際は、スタッキングコットのすべての脚がフレーム内に収まるようにして乗せてください。

● 組立方法 ●

① ストレートフレームにコの字フレームを差し込みます。

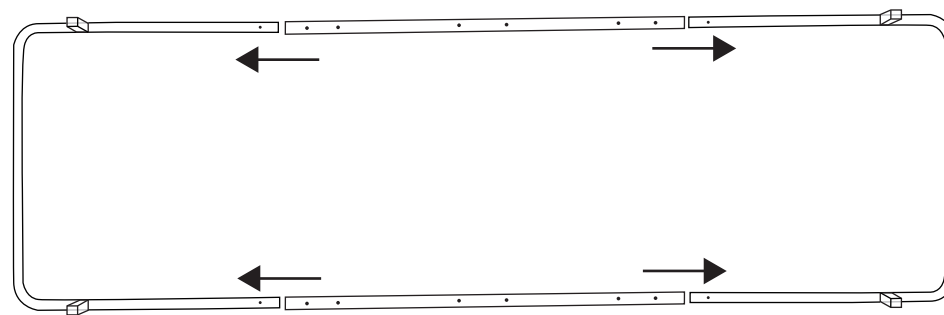

ストレートフレーム拡大図




使用するストレートフレームのボルト穴位置

100cmコット使用時は、C・Dを使用します。
130cmコット使用時は、B・Eを使用します。
※A・Fは使用しません。

使用するスタッキングコットのサイズに合わせ、上図でボルトの穴位置を確認し、
ストレートフレームを固定する位置を調節してください。


② 使用するスタッキングコットのサイズに合わせてボルトで締めます。

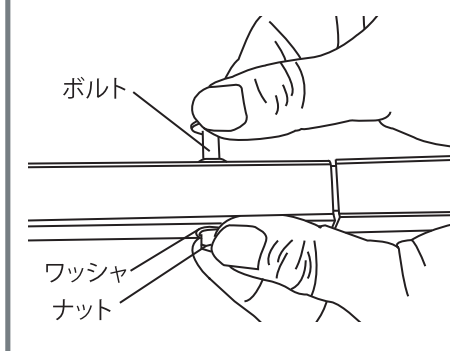

①でフレームを差し込み、ボルトを穴に通しワッシャを入れてからナットを取付します。
付属のスパナを使用して取付してください。
スパナにはサイズがありますのでご注意ください。

③ キャスターを取り付けます。

※付属のスパナにはサイズがあります。
ご注意ください。

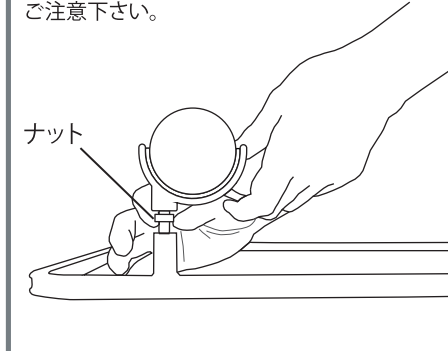

最初に上図のように手でキャスターを取付けその後、付属のスパナでしっかりと取付してください。

● 商品情報 ●

・サイズ

100cmタイプ W100.5×D53.3×H13.4cm

130cmタイプ W130.5×D53.3×H13.4cm

スタッキングコットのサイズに合わせて調整が可能です。

・重量

3.5kg

・耐荷重

50kg

・スタッキング可能台数

10台まで

・素材

本体 スチール

キャスター PA



ダンボール

外箱
内箱



袋

● 販売店様へ ●

お買い上げいただきました際に、御社名・住所・電話番号を
ご記入の上、お客様にお渡し下さい。

販 売 店 名	
------------------	--

MADE IN CHINA

輸入・販売元 (株)エンドー

〒452-0808 名古屋市西区宝地町394-2
TEL (052) 502-3315 FAX (052) 503-1615